ESPAÑOL

NPG®
Digitizes your Life

MANUAL DE USUARIO

DVB T RECEIVER

NPG Technology, S.A.
C/ Ecuador, 14 (P.L. de las Monjas) - 28850 Torrejon de Ardoz-Madrid
Tel. 902 501 406
www.npgtech.com

Indice

1.Control Remoto 2

2.Instalación 3

3.Configuración Inicial 3

4.Funcionamiento del decodificador 4

5.Solución de Problemas 6

Aviso: Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica coincida con la tensión que admite el receptor. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no abra la tapa o el panel trasero del receptor.

Nota: Cuando realice la conexión del receptor a otros equipos, por ejemplo, un televisor, reproductor de vídeo/DVD y amplificador, consulte las instrucciones del manual de usuario. Asimismo, desconecte todos los equipos de la red eléctrica antes de realizar la conexión.

1. Control Remoto

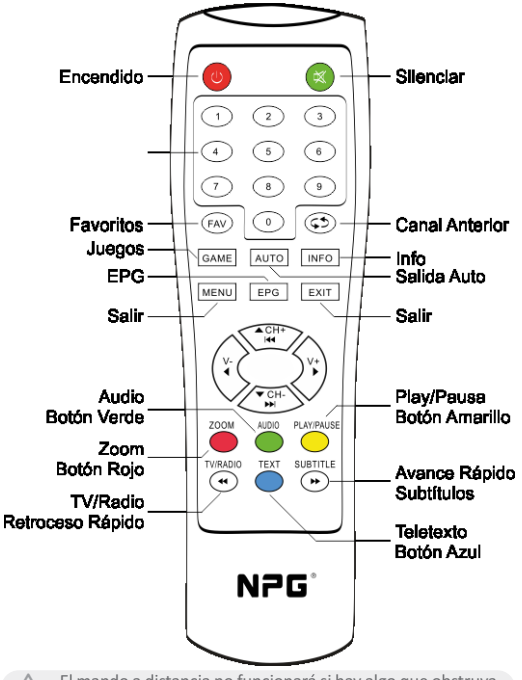

El mando a distancia no funcionará si hay algo que obstruya el recorrido de la señal.

La luz solar o las luces muy brillantes reducirán la sensibilidad del mando a distancia.

2. Instalación

Panel Frontal

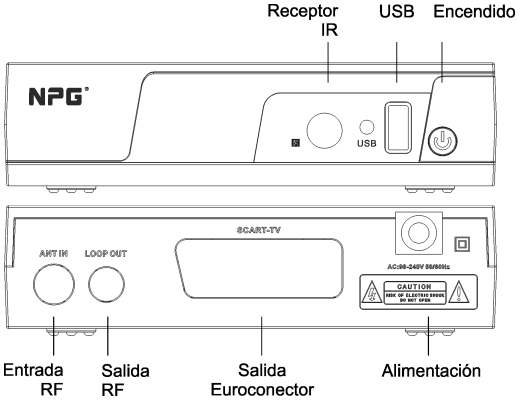

⚠ Estas imágenes son solo de referencia. Pueden no corresponderse con el producto final.

3. Configuración Inicial

Ajustes de Idioma y sintonización

Cuando conecte el equipo por primera vez, se mostrara una pági-na de bienvenida.
Pulsar las teclas de (arriba y abajo) para mover la selección y derecha para seleccionar un valor.

Puede elegir la Región y el lenguaje del menú.

Mover la selección a la opción deseada y pulsar la tecla OK para empezar escaneo automático.

Puede finalizar la busqueda pulsando la tecla [EXIT]

Menu Principal

Cuando pulsamos la tecla [MENU], accedemos al menú principal. En este menú puede acceder a los ajuster de la TV Digital o al acceso de reproducción de contenidos multimedia o juegos

Ajustes de TV Digital

A través de este menú podrá realizar ajustes en los canales, la configuración del dispositvo, actualizaciones etc.

Gestor de Canales

- Clasificación de Canales: Le permite seleccionar el tipo de ordenación a aplicar a la lista de canales

- Editor de canales: Puede añadir de forma manual más canales (a través del boton rojo) o editar el nombre de los canales (botón amarillo)

- Borrar todos: Puede seleccionar entre borrar todos los canales de Televisión o todos los canales de Radio

Instalación

A través del menú de instalación podrá realizar busquedas para sintonizar nuevos canales.

Puede realizar una busqueda parcial para buscar en todo el rango de frecuencias o realizar una busqueda manual sobre una sola frecuencia.

Configuración

A través de este menú podrá modificar paramatros del receptor tales como OSD, sistema de video, sistema, hora etc.

OSD

En los ajustes del OSD podrá cambiar los siguientes valores:

OSD: Cambiar el tema o aspecto del sistema eligiendo entre varios esquemas de colores.

Reloj: Mostrar o no el reloj del sistema

Apagado del OSD: Duracion del los menús OSD en pantalla

Transparencia OSD: Nivel de transparencia de los menús en pantalla

Idioma: Puede seleccionar el idioma que deseé para el receptor

1er Idioma de Audio: Puede elegir un idioma prefrente para las emisiones que contengan distintos idiomas de audio

2º idioma de audio: Puede elegir un segundo idioma para el caso en el que el 1er idioma no este disponible en la emisión

TV

Podrá modificar los siguientes ajuste relacionados con el sistema de televisión

- Sistema de Video: PAL/NTSC/Auto
- Salida de Video: CVBS/RGB
- Brillo y contraste
- Tonalidad y ssaturación

Configuración del sistema

Podrá ajustar valores del sistema como:

- Ecualizador: Puede seleccionar disitintos perfiles como Clásico, Rock, etc.
- Surround: Puede seleccionar distintos efectos de sonido envolvente como Concierto, Iglesia, Directo, etc.
- Efecto JPEG
- LCN: Busqueda de canales con valores LCN
- Area: Región de la busqueda
- Auto ganancia

Hora

Podrá ajustar parametros relacionados con la hora del dispositivo:

- Ajuste de Hora: Automático / Manual
- GMT: Zona horaria en la que se encuentra
- Horario de Verano: Activar o desactivar horario de verano

Despertador

El receptor tiene un sistema de despertador que puede activar para realizar distintas acciones:

- Modo despertador: Puede seleccionar distintos tipos de des-per-tador como Mensaje, Canal o encendido del dispositivo

- Ajuste de hora: Puede seleccionar la repetición del despetador como Apagado, Una vez, diario o semanal

- Fecha: Fecha en la que se activará el despertador

- Hora: Hora a la que se activará el despertador

- Duración: Si el modo despertador es un Canal de televisión puede seleccionar la duración

Actualizacion de Software

En esta menú se ofrece una opción de actualización de software para usuarios.

Pulsar las teclas [arriba/abajo] para seleccionar entre las distintas opciones. Pulsar la tecla [OK] para confirmar la elección.

Pulsar la tecla [EXIT] para salvar los parámetros y volver al menú anterior

⚠ **Aviso:** Si no está seguro de cómo actualizar el aparato, por favor consulte con el fabricante. Una incorrecta actualización por parte del usuario conlleva la pérdida total de la garantía.

Valores de Fábrica

Cuando entramos en este menú y pulsamos la tecla [OK] , se mostrara un mensaje que nos pedirá si queremos continuar.
Si elegimos “Si”, todos los parámetros del receptor se borraran y se cargaran los valores por defecto del receptor.
Nota: Por favor usar esta función con cuidado

6. Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La luz de “standby” no se ilumina	Cable de CC desenchufado	Compruebe el cable
Sin señal	La antena está desconectada; la antena está dañada/desalineada	Compruebe el cable de la antena Compruebe la antena
	Fuera del área de señal digital	Consulte a su distribuidor
No hay imagen o sonido	La conexión “Scart” no se ha realizado correctamente	Vuelva a introducir la conexión del decodificador en la toma del televisor
	Sintonizado a un canal de teletexto digital	Sintonice otro canal
Bloques estilo mosaico en la imagen o imagen congelada	La antena podría no ser compatible	Compruebe la antena
Mensaje de canal codificado	El canal está codificado	Seleccione otro canal
He olvidado el código de bloqueo de canales		Vuelva a instalar los canales para cancelar el bloqueo de canales

Problema	Causa posible	Solución
El receptor no responde al mando a distancia	El receptor está apagado	Conecte y encienda el receptor
	El mando a distancia no se ha orientado correctamente	Oriente el mando a distancia hacia el panel frontal
	Módulo de infrarrojos del receptor obstruido	Compruebe las posibles obstrucciones
	No se han colocado correctamente las pilas del mando a distancia	Vuelva a colocar las pilas del mando a distancia
	Las pilas del mando a distancia están agotadas	Sustituya las pilas del mando a distancia
Tras mover el receptor a otra habitación, no se recibe la señal digital	La alimentación de la antena puede llegar a través de un sistema de distribución que reduce la señal digital al receptor	Intente con alimentación directa de la antena

Este símbolo, que encontrará en el producto o en las instrucciones, significa que este aparato eléctrico o electrónico deberá desecharse al final de su vida útil, pero no junto a los residuos domésticos. Existen sistemas de recogida separados para el reciclaje en la UE. Para más información, póngase en contacto con sus autoridades locales o con el establecimiento donde adquirió el producto.

NPG TECHNOLOGY, S.L.
C/ Ecuador 14, 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (Spain) Tel.: +34 916794790 (Spain)
Tel.: 902 501 406 (Spain)
establecimiento de llamada 0,10€ + 0,072€/min.